

Centra – Cielo Active heyrnartæki frá Siemens



Athugið

- Notið alltaf kúpul á hátalarann
- Gangið úr skugga um að kúpullinn sé vel settur á hátalarann
- Ef kúpullinn verður eftir inn í eyranu, fáið háls-nef og eyrarlækni til að fjarlægja hann.
- Skiptið um kúpul ef hann rifnar eða brotnar
- Setjið hátalarann með kúplinum varlega og ekki of langt inn í eyrað.

Haldið hátalaranum með kúplinum milli þumalfingurs og vísifingurs og setjið varlega inn í hlustina. Það getur verið auðveldara að toga eyrað upp á við um leið.



Settu heyrnartækið bak við eyrað og kveiktu á því með því að loka rafhlöðuhólfinu.



Til að taka heyrnartækið af þér haltu utanum hátalaraslönguna með þumalfingri og vísifingri og dragið varlega út.

Skipt um rafhlöðu

Þú getur notað hvort sem er venjulegar rafhlöður eða endurhlaðanlegar rafhlöður í Centra/Cielo Active heyrnartækið.

Notið alltaf rafhlöðu númer 13

Ef þú notar endurhlaðanlegar rafhlöður þarf að byrja á því að hlaða þær fyrir notkun.

Ef þú notar venjulegar rafhlöður, taktu miðann af áður en þú setur rafhlöðuna í tækið og láttu hliðina sem miðinn var á snúa upp.



Rafhlaða sett í

Opnaðu rafhlöðuhólfið með fingurnöglinni eins og sýnt er á teikningunni



Kúpullinn er með innbyggðri merghlíf (C-Guard)
Eyrnamergur sem sest hefur utan á kúpulinn má auðveldlega þurrka af með mjúkum klút.

Mælt er með því að skipta um kúpulinn ásamt merghlífinni á þriggja mánaða fresti eða eftir þörfum.



Hreinsun

Eyrnamergur á kúplinum eða mergsíunni getur haft áhrif á gæði hljóðsins. Ef mergur hefur safnast fyrir er auðvelt að þrifa hann af með mjúkum klút.


Leiðbeiningar um þrif

Þrifið kúpulinn með mjúkum klút. Ekki þarf önnur áhöld.

Skipt um kúpul

Haltu um hátalarann með annari hendi milli þumalfingurs og vísifingurs. Takið síðan kúpulinn af.

Setjið kúpulinn á hljóðnemann. Merkingarnar hjálpa þér að setja hann rétt á.

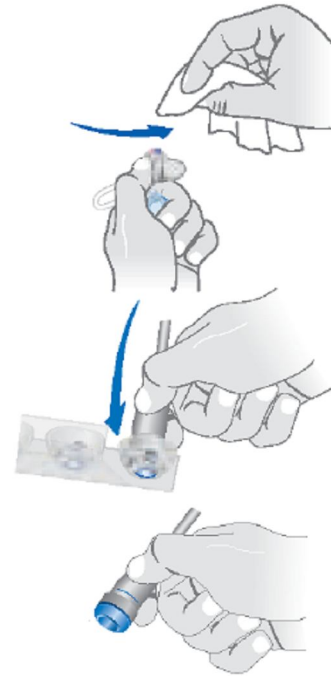

Athugið

- Notið aldrei bursta eða oddhvassa hluti við hreinsun á kúplinum. Það getur skemmt kúpulinn eða merghlífina.
- Notið aldrei rennandi vatn eða bleytið heymartækið
- Þrifið eftir þörfum með mjúkum klút.

Er tækið bilað?

Einkenni	Ástæður	Lausnir
Hljóðið er veikt	Léleg eða ónýtt rafhlaða Tækið er stíflað Hljóð of lágt stillt Kúpulinn er stíflaður af eyrnamergr eða óhreindum. Hljóðnemahlíf stífluð	Settu í nýja rafhlöðu eða settu í hleðslu endurhlaðanlega rafhlöðu Hreinsaðu eða skiptu um kúpul. Skiptu um kúpul Skiptu um hljóðnemahlíf
Tækið flautar	Situr ekki rétt í eyranu Hljóðstilling of há Tækið stíflað af eyrnamergr eða eyrnamergrur í hlust. Rafhlöðuhólf ekki vel lokað Léleg rafhlaða	Komið tækinu betur fyrir í hlustinni Lækkið með fjarstýringunni Hreinsið odd kúpulsins eða hafið samband við Heyrnar- og talmeinstöð Lokið rafhlöðuhólfinu Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu
Hljóðið er óhreint	Hljóðstilling of há Léleg rafhlaða	Lækkið hljóðið með fjarstýringu Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu
Tækið er dautt	Ekki er kveikt á tækinu Rafhlöðuhólf ekki vel lokað Rafhlaða dauð Rafhlaðan snýr öfugt í tækinu	Kveikið á tækinu Lokið rafhlöðuhólfinu Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu, setjið rafhlöðuna rétt í tækið.